7

EPSON STYLUS 800, 1000

1. Scellez le tube de soute avec son adhésif et percez un trou dans le fond de la cartouche à l'aide du foret ou d'un objet pointu.
2. Assemblez et remplir la seringue avec la couleur adequate.
3. Introduire l'aiguille dans l'orifice prévue à cet effet et percez vers le centre de la cartouche.
4. Injecter LENTEMENT : celle-ci renferme une éponge, ne légère résistance devra se faire sentir.
5. Assemblez et remplir la seringue avec la couleur adequate.
6. Introduire l'aiguille dans l'orifice prévue à cet effet et percez vers le centre de la cartouche.
7. Injecter LENTEMENT jusqu'à 15ml d'encre, lorsque l'encre s'écoule par le trou de remplissage, l'aiguille est correctement placée.
8. Retirez la seringue et bouchez le trou avec le bouchon fourni.
9. Nettoyer la seringue à l'eau et sécher en vue d'un usage ultérieur.
10. Nettoyer la surface de la cartouche avec un chiffon propre.



CANON BUBBLEJET BJ10E, 10SX, 10EX, 200, 200EX, BJC210, 240, 250, 1000, APPLE STYLEWRITER 1500, PR07



1. Retourner la cartouche et emboiter le bille vrai scelle à la pointe d'un stylo.
   NOTE : Crevisez cendres ont le trou de remplissage en haut, sinon la seringue ne
2. Assemblez et remplir la seringue avec la couleur adequate.
3. Introduire l'aiguille dans l'orifice, injecter LENTEMENT jusqu'à ce que l'encre s'écoule par le trou de remplissage. Encre inutilise dans l'orifice devra se faire sentir.
4. Retourner la cartouche et bouchez le trou de remplissage à l'aide de l'obturateur qui vous a été fourni. Si l'obturateur n'est pas hermétique alors apposer un ruban adhésif épais afin de vous assurer de l'étanchéité de la cartouche. CETTE FERMETURE DOIT ETRE ETANCHE, SI CELA N'EST PAS LE CAS VOTRE CARTOUCHE PEUT FUIR.
5. Nettoyer la seringue à l'eau et sécher en vue d'un usage ultérieur ou du remplissage
6. Laisser reposer la cartouche une nuit sur une surface non absorbante pour s'assurer que l'encre ne coule plus et donner à l'encre le temps d'imbiber complètement l'éponge.
7. Installer la cartouche et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.
8. Laisser reposer la cartouche une nuit sur une surface non absorbante pour s'assurer que l'encre ne coule plus et donner à l'encre le temps d'imbiber complètement l'éponge.
9. Installer la cartouche et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

CANON BUBBLEJET BJ10E, 10SX, 10EX, 200, 200EX, BJC210, 240, 250, 1000, APPLE STYLEWRITER 1500, PR07

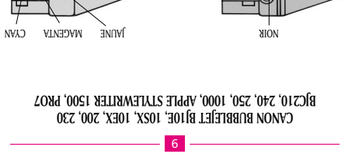

VUE LATERALE DE LA CARTOUCHE CANON TYPE BC-01 & BC-05

1. Au moyen de la vis fournie, retirer les bouchons métalliques de tous les remplissage
2. Pour ce faire, insérer la vis dans le petit trou, tourner quelques tours et tirer ou à l'aide
3. Introduire l'aiguille dans l'orifice (Voir schéma ci-dessus). La cartouche remplie
4. Assemblez et remplir la seringue avec la couleur adequate.
5. Introduire l'aiguille dans l'orifice prévue à cet effet et percez vers le centre de la cartouche.
6. Injecter LENTEMENT. Lorsque l'encre commence à s'écouler par le trou de remplissage, la cartouche est correctement remplie.
7. Retirez la seringue et bouchez le trou de remplissage avec un bouchon fourni.
8. Nettoyer la seringue à l'eau et sécher en vue d'un usage ultérieur ou du remplissage
9. Nettoyer la surface de la cartouche avec un chiffon propre.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

8

CANON BUBBLEJET BJ10E, BJC600, 610, 620 APPLE STYLEWRITER PRO (BJ-201 TYPE CARTRIDGE, BK, C, M OR Y)



1. Retourner la cartouche et emboiter le bille vrai scelle à l'aide de la pointe d'un stylo.
   NOTE : Crevisez cendres ont le trou de remplissage en haut, sinon la seringue ne
2. Assemblez et remplir la seringue avec la couleur adequate.
3. Introduire l'aiguille dans l'orifice, injecter LENTEMENT jusqu'à ce que l'encre s'écoule par le trou de remplissage. Encre inutilise dans l'orifice devra se faire sentir.
4. Retournez le tou de remplissage à l'aide de l'obturateur qui vous a été fourni. Si l'obturateur n'est pas hermétique alors apposer un ruban adhésif épais afin de vous assurer de l'étanchéité de la cartouche. CETTE FERMETURE DOIT ETRE ETANCHE, SI CELA N'EST PAS LE CAS VOTRE CARTOUCHE PEUT FUIR.
5. Nettoyer la seringue à l'eau et sécher en vue d'un usage ultérieur ou du remplissage
6. Laisser reposer la cartouche une nuit sur une surface non absorbante pour s'assurer que l'encre ne coule plus et donner à l'encre le temps d'imbiber complètement l'éponge.
7. Installer la cartouche et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

CANON BUBBLEJET BJ10E, BJC600, 610, 620 APPLE STYLEWRITER PRO (BJ-201 TYPE CARTRIDGE, BK, C, M OR Y)

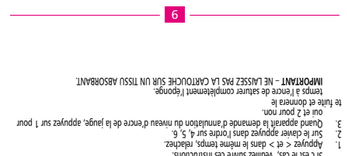

VUE AVANT DE LA CARTOUCHE CANON TYPE BJ-01 & BC-05

1. Au moyen de la vis fournie, retirer les bouchons métalliques de tous les remplissage
2. Pour ce faire, insérer la vis dans le petit trou, tourner quelques tours et tirer ou à l'aide
3. Introduire l'aiguille dans l'orifice (Voir schéma ci-dessus). La cartouche remplie de
4. Assemblez et remplir la seringue avec la couleur adequate.
5. Introduire l'aiguille dans l'orifice prévue à cet effet et percez vers le centre de la cartouche.
6. Injecter LENTEMENT. Lorsque l'encre commence à s'écouler par le trou de remplissage, la cartouche est correctement remplie.
7. Retirez la seringue et bouchez le trou de remplissage avec un bouchon fourni.
8. Nettoyer la seringue à l'eau et sécher en vue d'un usage ultérieur ou du remplissage
9. Nettoyer la surface de la cartouche avec un chiffon propre.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

9

CANON BJC2000, 2010, 2100, 4000, 4100, 4200, 4300, 4304, 4400, 4550, 4650, 5000, 5100, 5500, 7000,

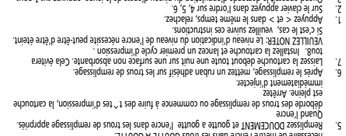

CARTOUCHE BC-22

CARTOUCHE BC-20/23

1. Retirer soigneusement le couvercle des cartouches de la BJ-21 à l'aide d'une lame
2. A l'aide de la vis fournie, agrandir les trous de remplissage sur le haut de la cartouche
3. Introduire l'aiguille dans l'orifice prévue à cet effet et percez vers le centre de la cartouche.
4. Assemblez et remplir la seringue avec la couleur adequate.
5. Injecter LENTEMENT. Lorsque l'encre commence à s'écouler par le trou de remplissage, la cartouche est correctement remplie.
6. Retirez la seringue et bouchez le trou de remplissage avec un bouchon fourni.
7. Nettoyer la seringue à l'eau et sécher en vue d'un usage ultérieur ou du remplissage
8. Nettoyer la surface de la cartouche avec un chiffon propre.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

10

CANON BJC2000, 2010, 2100, 4000, 4100, 4200, 4300, 4304, 4400, 4550, 4650, 5000, 5100, 5500, 7000,

CARTOUCHE BC-22

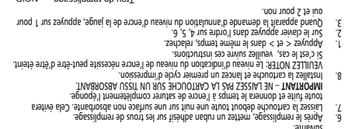

CARTOUCHE BC-20/23

1. Retirer soigneusement le couvercle des cartouches de la BJ-21 à l'aide d'une lame
2. A l'aide de la vis fournie, agrandir les trous de remplissage sur le haut de la cartouche
3. Introduire l'aiguille dans l'orifice prévue à cet effet et percez vers le centre de la cartouche.
4. Assemblez et remplir la seringue avec la couleur adequate.
5. Introduire l'aiguille dans l'orifice prévue à cet effet et percez vers le centre de la cartouche.
6. Injecter LENTEMENT. Lorsque l'encre commence à s'écouler par le trou de remplissage, la cartouche est correctement remplie.
7. Retirez la seringue et bouchez le trou de remplissage avec un bouchon fourni.
8. Nettoyer la seringue à l'eau et sécher en vue d'un usage ultérieur ou du remplissage
9. Nettoyer la surface de la cartouche avec un chiffon propre.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

11

CANON BJ30, BJC50, 70, STARWRITER JET 4000 (PRINT SCANNER)

1. Retirez l'étiquette qui recouvre les trous de remplissage. (Voir Schéma). Agrandir ces trous avec le foret ou la vis fournis ainsi qu'y introduire l'aiguille.
2. Assemblez et remplir la seringue avec la couleur adequate.
3. Introduire l'aiguille dans l'orifice de remplissage de la couleur choisie (Voir schéma).
4. Injecter LENTEMENT. Encre dans la cartouche. Quand l'encre déborde par le trou de remplissage, la cartouche est pleine.
5. Lorsque inutilisée peut être remise dans l'orifice prévue à cet effet. Nettoyer la seringue à l'eau et sécher en vue d'un usage ultérieur ou du remplissage
6. Laisser reposer la cartouche une nuit sur une surface non absorbante pour s'assurer que l'encre ne coule plus et donner à l'encre le temps d'imbiber complètement l'éponge.
7. Installer la cartouche et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

12

CANON BJC50, 70, STARWRITER JET 4000 (PRINT SCANNER)

1. Retirez l'étiquette qui recouvre les trous de remplissage. (Voir Schéma). Agrandir ces trous avec le foret ou la vis fournis ainsi qu'y introduire l'aiguille.
2. Assemblez et remplir la seringue avec la couleur adequate.
3. Introduire l'aiguille dans l'orifice de remplissage de la couleur choisie (Voir schéma).
4. Injecter LENTEMENT. Encre dans la cartouche. Quand l'encre déborde par le trou de remplissage, la cartouche est pleine.
5. Lorsque inutilisée peut être remise dans l'orifice prévue à cet effet. Nettoyer la seringue à l'eau et sécher en vue d'un usage ultérieur ou du remplissage
6. Laisser reposer la cartouche une nuit sur une surface non absorbante pour s'assurer que l'encre ne coule plus et donner à l'encre le temps d'imbiber complètement l'éponge.
7. Installer la cartouche et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

13

LEXMARK 25X, Z65
SEULEMENT
DELL 740, 940, 960



CARTOUCHE COULEURS
DONT LA POIGNEE A ETE RETIEE

CARTOUCHE NOIR

CARTOUCHE COULEUR

1. Les trous de remplissage se trouvent sous le couvercle coloré. Il faut le retirer en insérant une fine lame aux quatre coins pour décoller le couvercle. (Pour la cartouche couleur uniquement)
2. Assembler et remplir la seringue avec la couleur adequate.
3. Introduire l'aiguille dans le trou de remplissage de la couleur choisie. (voir schéma), enfoncer l'aiguille jusqu'au centre de l'éponge.
4. Injecter LENTEMENT l'encre. Quand l'encre déborde par le trou de remplissage, la cartouche est pleine.

IMPORTANT : La cartouche contient une éponge, une légère résistance peut se faire sentir.

5. Après le remplissage, replacer le couvercle sur la cartouche et apposer un ruban adhésif afin que se dernier puisse tenir en toute sécurité.
6. Laisser reposer la cartouche une nuit sur une surface non absorbante et protégée pour s'assurer que l'encre ne coule plus et laisser à l'encre le temps d'imbiber complètement l'éponge.

IMPORTANT : NE PAS LAISSER REPOSER VOTRE CARTOUCHE SUR UN TISSU.

7. Installer la cartouche et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

CARTOUCHE NOIRE

1. Agrandir le trou de remplissage à l'aide de la vis fournie.
   IMPORTANT : NE PAS RETIRER LE COUVERCLE.
2. Remplir la seringue, introduire l'aiguille dans le trou de remplissage jusqu'au centre de la cartouche. Injecter LENTEMENT l'encre dans la cartouche. Quand l'encre déborde par le trou de remplissage, la cartouche est pleine. Arrêter immédiatement le remplissage de la cartouche.
   NE PAS OBTURER le trou de remplissage.
   IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

14

LEXMARK I3, Z13, Z23, Z25, Z33, X75
MAIS PAS Z55, Z65
DELL 720, 920

CARTOUCHE COULEUR

1. Les trous de remplissage se trouvent sous le couvercle coloré. Il faut le retirer en insérant une fine lame aux quatre coins pour décoller le couvercle. (Pour la cartouche couleur uniquement)
2. Assembler et remplir la seringue avec la couleur adequate.
3. Introduire l'aiguille dans le trou de remplissage de la couleur choisie. (voir schéma), enfoncer l'aiguille jusqu'au centre de l'éponge.
   IMPORTANT : La cartouche contient une éponge, une légère résistance peut se faire sentir.
4. Injecter LENTEMENT l'encre. Quand l'encre déborde par le trou de remplissage, la cartouche est pleine.
   IMPORTANT : Nettoyer la seringue à l'eau en vue d'un usage ultérieur ou du remplissage avec une autre couleur.
5. Après le remplissage, replacer le couvercle sur la cartouche et apposer un ruban adhésif afin que se dernier puisse tenir en toute sécurité.
6. Laisser reposer la cartouche une nuit sur une surface non absorbante et protégée pour s'assurer que l'encre ne coule plus et laisser à l'encre le temps de s'imbiber complètement l'éponge.

IMPORTANT : NE PAS LAISSER REPOSER VOTRE CARTOUCHE SUR UN TISSU.

7. Installer la cartouche et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

CARTOUCHE NOIRE

1. Agrandir le trou de remplissage à l'aide de la vis fournie.
2. Remplir la seringue, introduire l'aiguille dans le trou de remplissage jusqu'au centre de la cartouche. Injecter LENTEMENT l'encre dans la cartouche. Quand l'encre déborde par le trou de remplissage, la cartouche est pleine. Arrêter immédiatement le remplissage de la cartouche.
   NE PAS OBTURER le trou de remplissage.
   IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

6

EPSON STYLUS COLOR 820, COLOR II, IIS, 200,
(500 COLOUR ONLY)

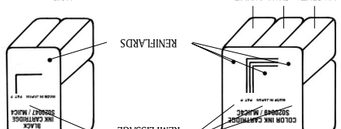

1. Scellez le(s) tube(s) de sortie sous la cartouche avec du ruban adhésif.
2. Percer des petits interstices aux endroits indiqués à l'aide du foret ou d'un objet pointu (voir schéma).
3. Assembler et remplir la seringue avec la couleur adequate.
4. Introduire l'aiguille à travers l'étiquette des trous(s) de remplissage. Injecter LENTEMENT l'encre. Quand l'encre déborde par le trou de remplissage, la cartouche est pleine.

IMPORTANT : Cellez-ci renferme une éponge, une légère résistance peut se faire sentir.

5. Lorsque inutilisée peut être remise dans l'orifice prévue à cet effet. Nettoyer la seringue à l'eau et sécher en vue d'un usage ultérieur ou du remplissage
6. Laisser reposer la cartouche une nuit sur une surface non absorbante pour s'assurer que l'encre ne coule plus et donner à l'encre le temps d'imbiber complètement l'éponge.
7. Installer la cartouche et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

CARTOUCHE NOIR

1. Agrandir le trou de remplissage à l'aide de la vis fournie.
2. Remplir la seringue, introduire l'aiguille dans le trou de remplissage jusqu'au centre de la cartouche. Injecter LENTEMENT l'encre dans la cartouche. Quand l'encre déborde par le trou de remplissage, la cartouche est pleine. Arrêter immédiatement le remplissage de la cartouche.
   NE PAS OBTURER le trou de remplissage.
   IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

5

EPSON STYLUS COLOR/EPSON STYLUS PHOTO
200, 300, 400, 440, 460, 480, 500, 580, 600, 640, 660, 670, 680, 687, 685, 700, 740, 750, 760, 777, 780, 785EPX, 790, 793, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 873, 880, 890, 895, 900, 915, 925, 980, 1160, 1200, 1270, 1280, 1290, 1520, 2000P, 777I, EX, C20, C40, C42, C50, C60, C62,



NB: * CES CARTOUCHES ONT UNE PUCE REPROGRAMMABLE ET NECESSITENT L'UTILISATION DU KIT ZAP-IT DE REPROGRAMMATION JR INKJET.
(Voir page 25).

CARTOUCHE COULEUR ET PHOTO

1. Les trous de remplissage sont situés sur le haut de la cartouche.
2. Décollez l'étiquette sur le haut de la cartouche.
3. Assemblez la seringue avec le tube de remplissage et remplissez avec le couleur appropriée.
4. Insérez le tube de remplissage dans les trous appropriés. (Voir diagramme ci-dessus). Appuyez jusqu'au milieu de la cartouche. Injectez l'encre DOUCEMENT. Quand l'encre déborde par le tube de remplissage, la cartouche est pleine.

IMPORTANT – La cartouche contient une éponge, une légère résistance peut se faire sentir.

5. Après le remplissage, remettez un ruban adhésif sur les trous de remplissage.

IMPORTANT – Nettoyez la seringue à l'eau et sécher en vue d'un usage ultérieur ou du remplissage

6. Replacer le couvercle de scellé à l'aide d'un ruban adhésif (BCI-21)

IMPORTANT – Ne PAS OBTURER le trou de remplissage.

7. Laisser reposer la cartouche une nuit sur une surface non absorbante pour s'assurer que l'encre ne coule plus et donner à l'encre le temps d'imbiber complètement l'éponge.

IMPORTANT – NE PAS LAISSER REPOSER VOTRE CARTOUCHE SUR UN TISSU.

8. Installer la cartouche et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

4

HEWLETT PACKARD CARTRIDGES
HP130, HP220, HP310, HP2110, HP2115, HP3320, HP3325, HP4320, HP5550, HP5552,

INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE POUR LES HP 27, 28, 36, 57, & 58

CARTOUCHE COULEUR ET PHOTO

1. Les trous de remplissage sont situés sur le haut de la cartouche.
2. Décollez l'étiquette sur le haut de la cartouche.
3. Assemblez la seringue avec le tube de remplissage et remplissez avec le couleur appropriée.
4. Insérez le tube de remplissage dans les trous appropriés. (Voir diagramme ci-dessus). Appuyez jusqu'au milieu de la cartouche. Injectez l'encre DOUCEMENT. Quand l'encre déborde par le tube de remplissage, la cartouche est pleine.

IMPORTANT – La cartouche contient une éponge, une légère résistance peut se faire sentir.

5. Après le remplissage, remettez un ruban adhésif sur les trous de remplissage.

IMPORTANT – Nettoyez la seringue à l'eau et sécher en vue d'un usage ultérieur ou du remplissage

6. Replacer le couvercle de scellé à l'aide d'un ruban adhésif (BCI-21)

IMPORTANT – Ne PAS OBTURER le trou de remplissage.

7. Laisser reposer la cartouche une nuit sur une surface non absorbante pour s'assurer que l'encre ne coule plus et donner à l'encre le temps d'imbiber complètement l'éponge.

IMPORTANT – NE PAS LAISSER REPOSER VOTRE CARTOUCHE SUR UN TISSU.

8. Installer la cartouche et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

3

HEWLETT PACKARD D SERIES D125, D135, D145, D155



1. Les trous de remplissage sont situés sur le haut de la cartouche.
2. Percez à travers l'étiquette sur le haut de la cartouche
3. Assemblez la seringue avec le tube de remplissage et remplissez avec la couleur appropriée.
4. Insérez le tube de remplissage dans les trous appropriés.
   (Reportez le diagramme au-dessus)
5. Remplissez DOUCEMENT et ajoutez à goutte à goutte jusqu'à ce que l'encre déborde par les trous de remplissage appropriés. Quand l'encre déborde des trous de remplissage on commence à faire des 1^res impressions, la cartouche est pleine. Arrêtez immédiatement d'injecter.

IMPORTANT – Nettoyez la seringue à l'eau, laissez sécher avant de remplir le couleur suivante.

6. Après le remplissage, remettez un ruban adhésif sur les trous de remplissage.
7. Laissez la cartouche débout toute une nuit sur une surface non absorbante. Cela évitera toute infiltration et donnera le temps à l'encre de s'imbiber complètement l'éponge.
8. Installez la cartouche et démarrez un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.

VEUILLEZ NOTER: Le nuveau DJ 1^re impression ne nécessite peut-être qu'un cycle de tests d'impression.

IMPORTANT – NE LAISSEZ PAS LA CARTOUCHE SUR UN TISSU ABSORBANT.

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Les cartouches vides devant être remplies immédiatement.

2

HEWLETT PACKARD DESKJET 340, 350, 400, 420, 500, 510, 520, 540, 550, 560, 600, 610, 612, 630, 640, 660, 670, 680, 690, 693, 694, 695, 710, 720, 722, 810, 812, 820, 830, 840, 842, 843, 845, 850, 855, 870, 880, 890, 895, 1000, 1120, 1125, 1180, 1200, 1220, 1270, 1280, 1290, 1600, 1700, 2000, 2200, 2420, 2500, 3320, 3325, 3420, 3425, 3500, 3520, 3535, 3550, 3600, 3620, 3650, 3745, 3810, 3820, 3835, 3845, 3850, 3910, 3920, 3930, 3940, 3945, 3948, 5150, 5151, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5168, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5568, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5668, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5748, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5948, 6122, 6127, 6128, 6129, 6122, 6127, 6128, 6129, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6948, 6980, 6983, 6984, 6985, 6986, 6988, 6983, 6984, 6985, 6986, 6988, 6980, 6983, 6984, 6985, 6986, 6988, 6980, 6983, 6984, 6985, 6986, 6988, 6980